

32. FTP 服务器的运用

本章节说明 FTP 服务器的运用。


32. FTP 服务器的运用	1
32.1. 概要	2
32.2. 登入 FTP 服务器的步骤	2
32.3. 备份历史数据及更新配方数据	2

32.1. 概要


除了使用 SD 卡、U 盘或 EasyPrinter 服务器将历史数据由触摸屏备份至电脑之外，也能利用 FTP 服务器达成这个目标。当工程文件下载到触摸屏后，可通过 FTP 服务器进行历史数据备份、配方数据备份或更新配方数据的动作，但是无法删除存在 FTP 服务器内的文件。

32.2. 登入 FTP 服务器的步骤


- 在登入 FTP 服务器之前请先确认触摸屏的 IP 地址。

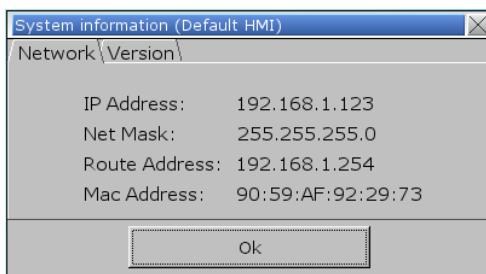

- 在“我的计算机”网址列输入触摸屏的 IP 地址 <ftp://192.168.1.123> (范例) 然后登入账号 uploadhis，密码为触摸屏的 history upload password (若没有更改过密码，预设密码为 111111)。或是直接输入 <ftp://uploadhis:111111@192.168.1.123/>

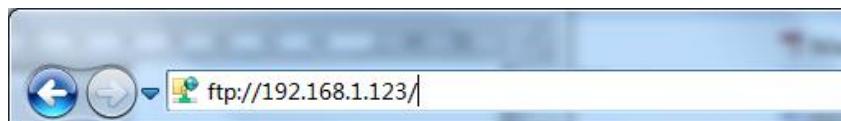

- 输入 IP 地址后，网址列会显示为 <ftp://192.168.1.123/>，并且可以看到下图所示的文件夹。

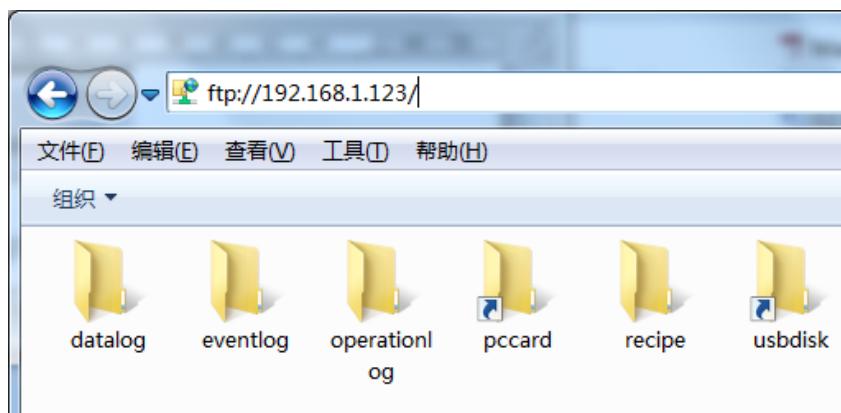


32.3. 备份历史数据及更新配方数据

- 备份资料取样记录


- 点选 datalog 文件夹后，可看到 datalog 在 EasyBuilder Pro 设定的文件夹文件名。
- 点选档案名后即可看到 datalog 的文件。

3. 使用复制及贴上的功能，将资料取样的记录保存在电脑上。

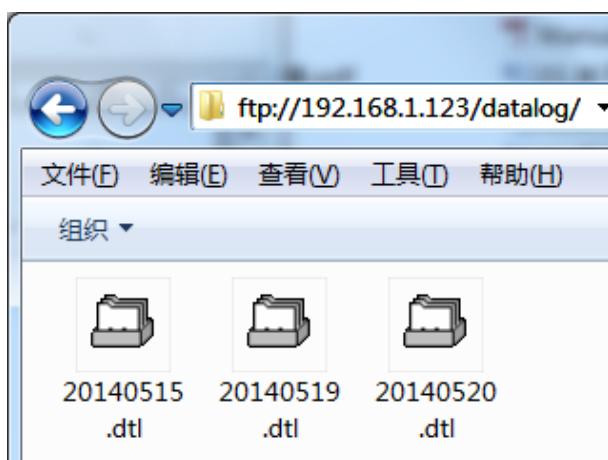


● 备份警报及事件记录

1. 点选 **eventlog** 文件夹后，即可看到事件的记录文件。
2. 可使用复制及贴上的功能将事件记录保存在电脑上。

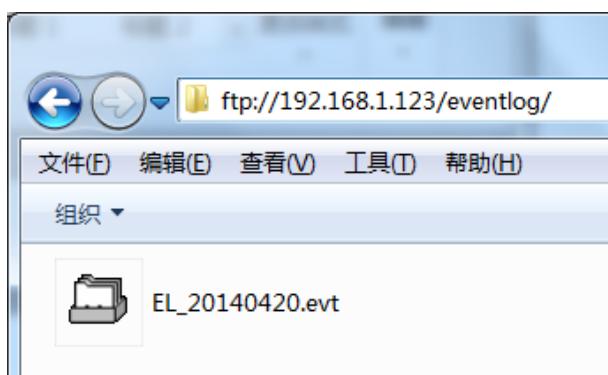

● 备份及更新配方数据

1. 点选 **recipe** 文件夹后，即可看到配方数据的文件。
2. 可使用复制及贴上的功能将配方数据保存在电脑上。

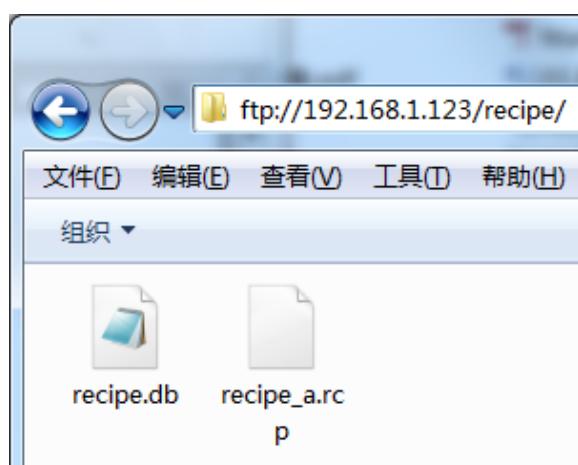

 Note

- 因为配方数据每分钟会自动储存一次，若要更新 `recipe.rcp` 或 `recipe_a.rcp`，请务必于 1 分钟内将触摸屏重启，否则新配方资料将被原有旧配方覆盖过去。
用户也可使用系统寄存器 **LB-9047** (重新启动 HMI) 及 **LB-9048** (重启机制保护) 将触摸屏重启。若是使用 **LB-9047** 及 **LB-9048**，需先将 **LB-9048** 设 **ON** 后，再将 **LB-9047** 设 **ON**，即可重启 HMI。